

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Воздухоотводчик автоматический




1. Назначение и область применения
Воздухоотводчик автоматический предназначен для отвода воздуха из закрытых систем отопления и горячего водоснабжения. Предохраняет систему от явлений коррозии и кавитации, от образования воздушных пробок. Как правило, в замкнутых системах присутствующий воздух вызывает сильный шум и низкую эффективность работы данной системы. Также наличие воздухоотводчика позволяет уменьшить вероятность пониженной теплоотдачи, замедлить коррозию таких элементов системы как насосы, котлы и прочих, существенно увеличив срок службы системы в целом, а также всех ее элементов, исключая повреждение циркуляционного насоса, износ его подшипников, кавитационный износ лопастей насоса и т. д.

2. Технические характеристики

Table with 2 columns: Характеристика, Значение. Rows include: Максимальное рабочее давление, Мпа (1,0), Минимальное рабочее давление, Мпа (0,03), Диапазон температуры рабочей среды, °C (0-110), Максимальная температура окружающей среды, °C (60,0), Присоединительная резьба воздухоотводчика, дюйм (3/8"), Присоединительная резьба комплектного отсекающего клапана, дюйм (1/2").

3. Конструкция и применяемые материалы

Table with 4 columns: №п/п, Наименование элемента, Материал изготовления, Марка материала. Rows list components like корпус, поплавок, рычаг, пружинная скоба, etc. Below the table is a table with dimensions: Диаметр, DN (1/2"), А, мм (33), В, мм (93), С, мм (12,5), Вес, гр. (148).

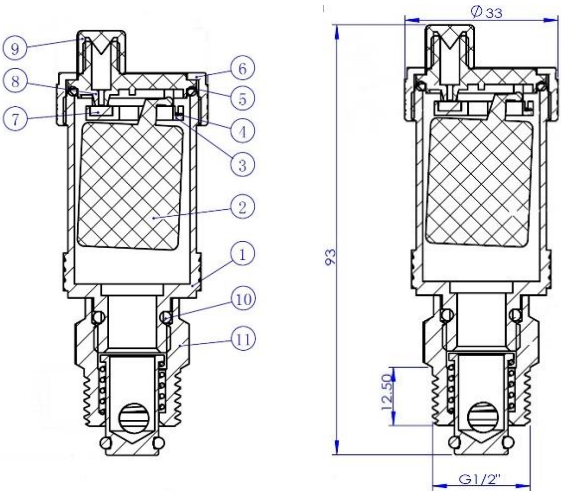

5. Указания по монтажу
ВАЖНО! Воздухоотводчик автоматический должен монтироваться и обслуживаться специалистом или специализированной организацией.
5.1. Воздухоотводчик автоматический устанавливается в вертикальном положении воздушным штуцером вверх, при этом устанавливать воздухоотводчик следует в наивысшей точке трубопровода системы или на воздухособорнике.
5.2. Перед началом монтажа рекомендуется проверить состояние трубопровода на который будет устанавливаться воздухоотводчик. Система не должна иметь наличие окалины и ржавчины, при необходимости трубопровод очистить и промыть систему водой до полной ее очистки от механических примесей (СНиП 03.05.01-85).
5.3. Для возможности демонтажа воздухоотводчика без остановки работы системы должен применяться комплектный отсекающий клапан.
5.4. Для нормальной работы воздухоотводчика защитный колпачок на штуцере должен быть откручен. При закрученном до упора колпачке воздухоотводчик является закрытым, и выпуск воздуха в автоматическом режиме не производится.
5.5. При эксплуатационных работах по первоначальному заполнению системы, когда образуются большие объемы выходящего воздуха, воздухоотводчик должен быть закрыт во избежание поломки запорного механизма. Воздух в таких случаях отводится через специально предусмотренные воздухопусковые клапаны или шаровые краны.
6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
6.1. Обслуживание воздухоотводчика автоматического в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам.
6.2. Воздухоотводчик должен эксплуатироваться при условиях, указанных в таблице технических характеристик, температура и давление не должны превышать приведенных значений.
6.3. Через каждые 12 месяцев эксплуатации воздухоотводчика необходимо проводить техническое обслуживание прибора. При полном отсутствии давления в системе проверить состояние соединений и уплотнителя, а также удалить накопившиеся загрязнения из корпуса и воздушного клапана.
6.4. При обслуживании прибора, во время демонтажа и монтажа крышки корпуса, следует с особой осторожностью относиться к части запирающего механизма, особенно к пружинной его части. Данный узел не подлежит разборке и перенастройке.
7. Условия хранения и транспортировки
Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 раздел 10.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
8.1.1. Нарушения паспортных режимов монтажа, испытания и эксплуатации изделия;
8.1.2. Наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
8.1.3. Наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.
9. Условия гарантийного обслуживания
9.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
9.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или производится замена на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает представительство производственного холдинга Чжэцзян Ифань Технолоджи Ко., ЛПД в России и странах СНГ. Адрес представительства: Россия, г. Москва, Бизнес-центр «Аннино Плаза», ул. Дорожная, 60 Б, тел: +7 (499) 558-58-38, e-mail: ivanci.info@mail.ru.
9.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
9.4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
9.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт в полностью укомплектованном виде.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Наименование товара: ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Марка, артикул, типоразмер
Количество
Название и адрес торгующей организации
Дата продажи Подпись продавца
Штамп или печать торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН: ПОКУПАТЕЛЬ
Гарантийный срок: восемьдесят четыре месяца с даты продажи конечному потребителю
При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или ФИО покупателя, фактический адреси контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделий (накладная, квитанция, кассовый чек).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный бланк.

Отметка о возврате или обмене товара: Дата: "